
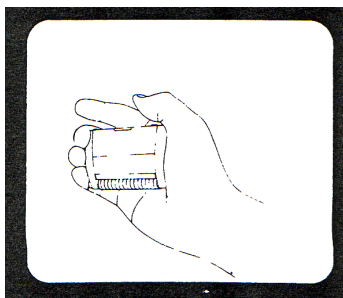


■ 使用方法 How to use

しっかりと持ち、力を入れすぎないように剥いていきます。

Grip on shaver tightly and peel lightly

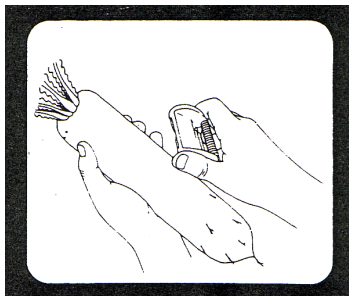


■ 厚み調整方法 How to adjust the thickness

厚みは横のつまみをコイン等で回し調整します。線Aと矢印Bが合っている状態が最大幅になります。

You can adjust the thickness by turning the dial. Please use a coin to turn.

The maximum thickness (1.2mm) is as following image.

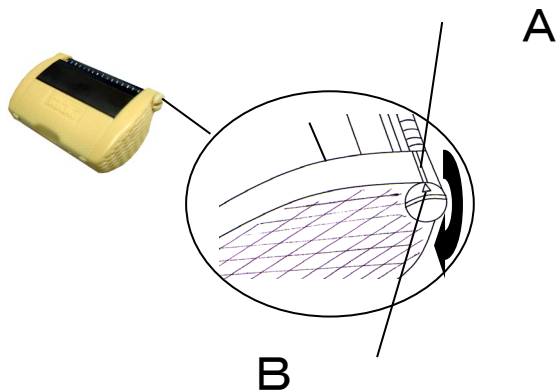


■ 刃物の交換方法 How to change the spare blade

手を切らないようにご注意ください。刃物は平らなほうが裏になります。

Watch you finger from getting hurt.

↑ UPSIDE



Push forward the cover
プッシュカバーを前に押します。

1



The cover will lift upside
by spring tension

スプリングの力で
プッシュカバーが浮きます。


2



put the new blade

刃物の平らな方を裏にし
四角を合わせ取付けます。

3

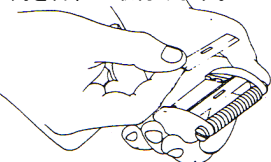

Put the leading edge of
the cover and the edge of
the blade together
プッシュカバーの金属部分の
先端と刃先を合わせ
本体の上に乗せます。

4



Pull the cover toward you
While push the cover downward
プッシュカバーを下に押しながら
手前に引きます。

5

